

●製品の特徴

ハイパワーLEDを搭載したハイスpek高輝度LEDウォッシャー。オートプリセットモードやDMXモードを搭載し、コントローラーが無くても使用できるほか、専用プラットフォームで開発された本格派プロフェッショナルシリーズです。

●おもな仕様

- 1: DMX512コントロールモード
- 2: 本体制御モード
- 3: マスター/スレーブモード
- 4: 静音設計
- 5: アルミニウム合金ボディ

●同梱物


- 1: 本体
- 2(※): 電源ケーブル
- 3(※): 3心→2芯変換プラグ
- 4: 専用ブラケット
- 5: 取扱説明書

(※) 不要Versionは付属無し

本製品LEDウォッシャーは壁や床、天井などの面に対し、その一面を染める照明に適しております。また、ソファの後ろや足元、壁の隙間などに設置して、間接照明でも効果を発揮致します。初めての方でも手軽に操作でき、照明効果はプロレベルの性能を発揮する、とても優れた演出照明機材ですので、正しい設置と操作で末永くご使用頂けますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

●製品の概要

- 1: LEDフルカラー (RGB)
- 2: 400: 高輝度ハイパワー3in1LED/RGB3W× 個
1000: 高輝度ハイパワー3in1LED/RGB3W×18個
- 3: 消費電力[最大]: 500: 1000: 68W
- 4: 本体: アルミニウム合金
- 5: 照射距離400: 8メートル以上(最大値)
1000: 20メートル以上(最大値)
- 6: 400:
1000: L1000×W130×H82(mm)/7.5kg
- 7: IP65防滴仕様[水中や常時水滴が掛かる場所は不可]
※各配線の接続箇所には別途防滴処理が必要です。

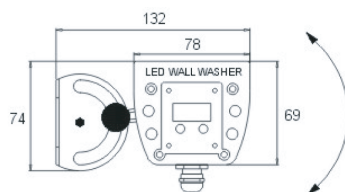

可動角度: 150度

●製品の使い方

●DMXモード

3chによるDMX512モード

CHANNEL 1		CHANNEL 2		CHANNEL 3	
Data	Function	Data	Function	Data	Function
0~255	Brightness of Red	0~255	Brightness of Green	0~255	Brightness of Blue

※DMX512モードでの使用には専用コントローラーが必要です。複数台でのDMXコントローラーのセットアップには知識を有した方や販売店にご相談ください。
※DMXケーブルは110Ωの専用ケーブルをお薦めします。信号線のトラブルによる操作不能は故障ではありません。(バグリなど)

●製品の使い方

●本体制御モード

本体のボタンを押す事により色々な照射を楽しめます。

右図の3ケタ(PXY)のデジタルパネル(以下パネル)と2つのボタンで構成されます。またパネルはDMXモードと本体制御モードとの二種類の画面構成です。



Aのボタンを押していくとパネルのPXYと順番に点滅箇所が移動します。本体制御モードは、まずPの欄にPを表示させます。そしてXの欄が点滅するようにAボタンを押して行きます。

そしてXの欄で色やモードを選択します。選択後、そのまま10秒間待つと点滅が終わり点灯になります。点灯で確定となります。次にYの欄で強弱を選択します。Y欄の選択終了後、そのまま10秒間待つと点滅が終わり点灯になります。点灯で確定となります。そしてそのままご使用頂けます。

X value	Y value(range and function)
1-single red	1~9 class gray degree
2- single green	1~9 class gray degree
3- single blue	1~9 class gray degree
4-single yellow	1~9 class gray degree
5-single purple	1~9 class gray degree
6- single cyan	1~9 class gray degree
7- single white	1~9 class gray degree
8-multicolorjumping	1~9 class speed
9-multicolor fading	1~9 class speed
A-multicolor flashing	1~9 class flash speed

※上記バージョンにより若干異なる場合がございます。

●おねがい

●本体に貼りつけてあるシリアルナンバーは剥がさないでください。剥がされると製品保証対象外となります。また、本説明書と保証書の注意書きと合わせて御確認頂き、正しい使用方法でご使用頂きますようお願い申し上げます。

●専用ブラケットは取外し可能です。また、本製品を吊り下げて設置及び使用頂く時には専用ブラケットを二つ以上を使用して二点吊りで設置頂くほか、セーフティーケーブル(別売)を正確に必ず取り付けして下さい、セーフティーケーブルはたるみが無いように取り付けください。

●製品の機能などは改良のため変更されている場合があります。そのため、技術的なデータおよび製品の図面・写真が実際と異なる場合があります。

●定期清掃のお願い

※パネル面の汚れがひどい場合、光源からの光が乱反射して内部の熱が高温になりLED素子を痛めます。その結果、本来の寿命を維持できないばかりか火災や故障の原因となりますので、最低でも1ヶ月に1度は表面の清掃をお願いします。薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて汚れを拭き取ってください。また一年に一回は演出照明技術者による点検をお願いします。なお天井や頭上に設置されている場合には取付箇所のゆるみなどの点検を1ヶ月に一度お願いします。(点検期間は適正取付・使用時)